



ZOFITHERM HP-PRO T

Nerezový držák ochranné trubky hromosvodu 20 mm do izolace

ZOFITHERM HP-PRO T je speciální nerezový držák navržený pro uchycení ochranné trubky o průměru 20 mm, která slouží k vedení hromosvodového drátu na zateplené fasádě. Konstrukčně vychází z modelu HP-PRO, držák má shodné rozměry i způsob montáže, liší se však absencí distanční podložky, díky čemuž lze pohodlně vložit a pevně uchytit ochrannou trubku. Vnitřní úchytka je přizpůsobena přímému kontaktu s trubkou a zajišťuje její pevné uchycení pomocí dvou šroubků s křížovou drážkou.

Nerezový materiál zajišťuje dlouhou životnost, estetický vzhled a vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

ZOFITHERM HP-PRO T je vhodný pro kotvení do všech typů fasádních tepelně izolačních materiálů (EPS, XPS, PUR, PIR, MW podélné vlákno, EPS soklové desky), na kterých je aplikovaná výztužná armovací a omítková vrstva.

Technické parametry

1. Hmoždinka do izolantu: Nylon polyamid PA6
2. Šroub: Ocel 4.6 podle DIN EN ISO 898-1
3. Pěnová podložka: XPE - expandovaný polyetylen
4. Krytka: HDPE - Vysokohustotní polyetylen, RAL 7035
5. Držák trubky: Nerezová ocel 1.4301
6. Šroubky, křížová drážka: Nerezová Ocel 7985 M6 x 14 A2

Délka hmoždinky: 95 mm

Min. hloubka zašroubování: 95 mm

Pohon: BIT TORX T25


Připojovací závit: M10

Délka závitu: 25 mm

Vzdálenost trubky od fasády: 30 mm

Pro průměr trubky: 20 mm

Počet ks v balení: 50 ks

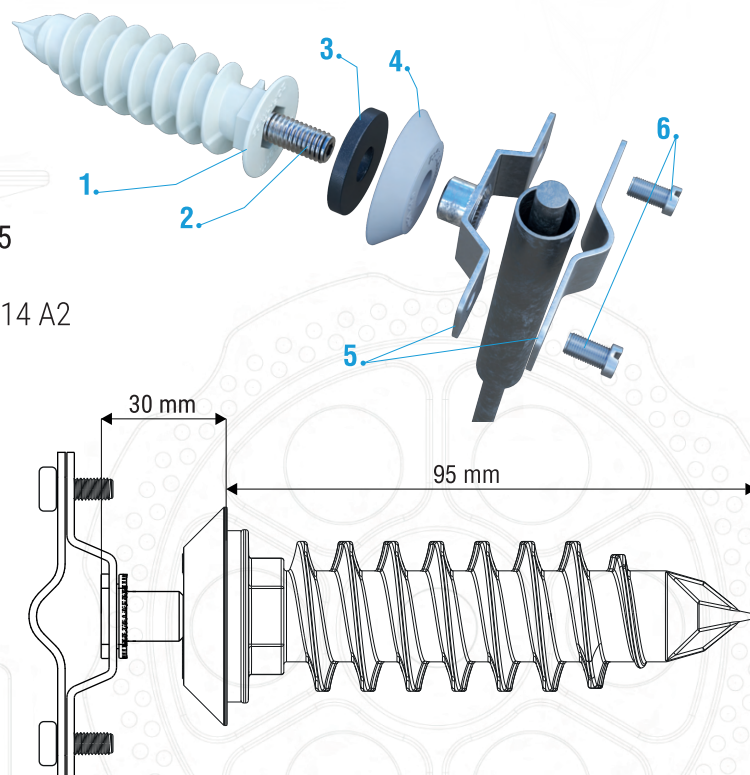

Kód: ZT.108.04

EAN: 726529149449

1.



Předvrtání otvoru pro HTI95 hmoždinku

Do hotové fasády předvrtáme díru v místě, kde bude hmoždinka umístěna. Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž ZOFITHERM hmoždinky aplikovat lepicí pěnu Zofitherm PROFI PU-FIX.

2.



Zašroubování HTI95 hmoždinky

Pomocí BITU TORX T25 zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády. Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.

Snažíme se dodržet kolmý úhel zašroubování hmoždinky.


3.



Osazení pěnového těsnění a krytky

Na zašroubovanou HTI95 hmoždinku nasadíme pěnové těsnění a následně barevnou krytku.


4.

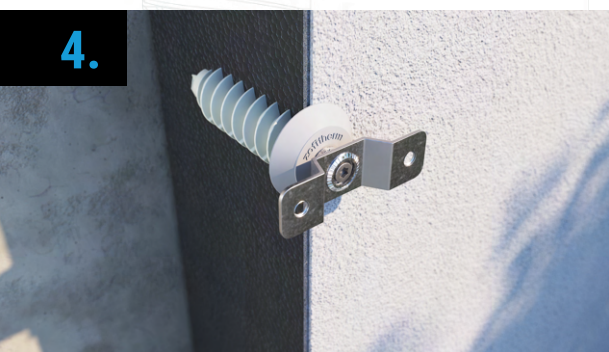

Našroubování držáku

Na závitovou část hmoždinky HTI95 našroubojeme podporu ochranné trubky hromosvodu. Vše přiměřeně dotáhneme.

5.

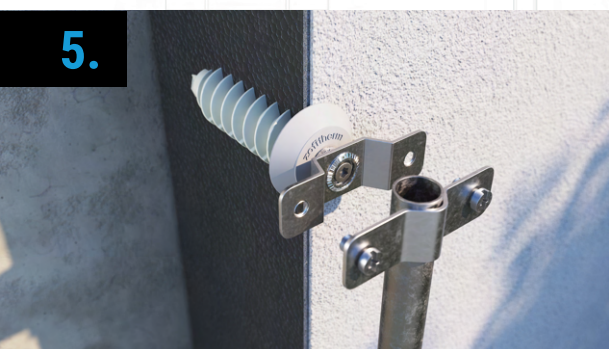

Upevnění ochranné trubky hromosvodu

Do držáku se vloží ochranná trubka hromosvodu o průměru 20 mm. Poté se přiloží vrchní část držáku a pomocí dvou šroubků s křížovou drážkou se trubka pevně zafixuje. Trubka je připravena pro osazení hromosvodového drátu o průměru 8 a 10 mm.

Ochrannou trubku hromosvodu doporučujeme kotvit v rozpětí ZOFITHERM HP-PRO T hmoždinek max. po 100 cm.